


Bruksanvisning & info

Ribbväggar från Stonewall.se

Ribbväggarna kan monteras på väggar, skåp, tak, skjutdörrar osv. Bara fantasin sätter gränser. Panelerna är enkla att sätta upp själv. Det lättaste är att montera dem direkt på väggen med skruv eller med montage lim. Med skruvar bör man använda minst 15 st med platt huvud per panel. Vi säljer dessa skruvar i vår webbutik och i vår butik.

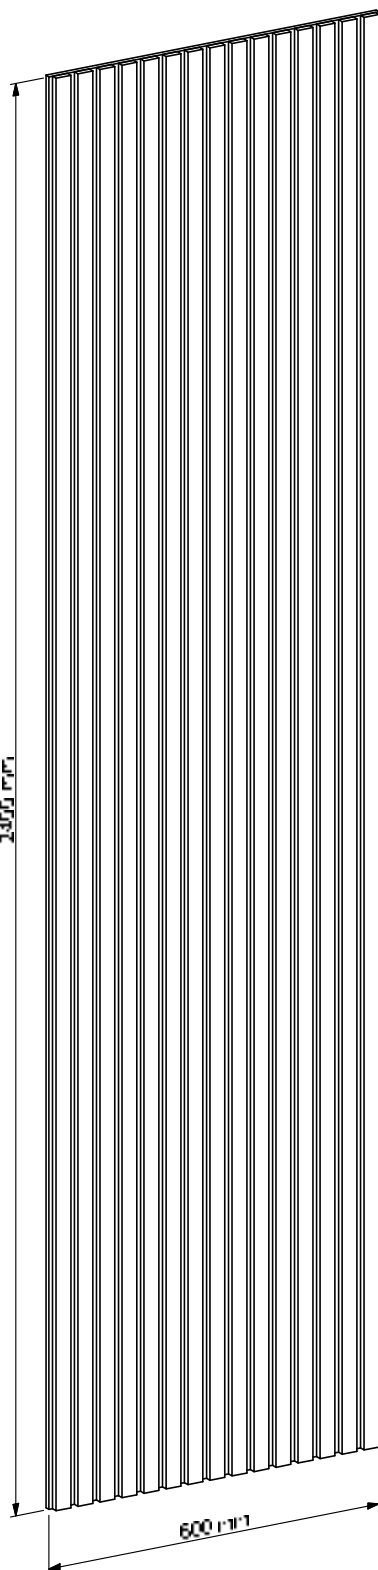

Ribbväggarna finns i storlekarna:

B 600 mm x H 2400 mm

B 600 mm x H 3000 mm

B 600 mm x H 3600 mm

Kapning av paneler går att beställa på vår hemsida.

1. Mät ytan

Mät väggen eller ytan där ribbväggen ska monteras. Mät bredden och höjden för att sedan kunna kapa ribbväggen i exakt mått.

2. Kapa ribbväggen:

Placera ribbväggen stadigt på ett arbetsbord eller liknande. Se över materialet på ribbväggen och se till att allt ser bra ut. Sedan kapar du ribbväggen med en cirkelsåg eller sänksåg efter det mått du mått ut. Därefter kan du borsta av panelerna från flisor och damm.


3. Förbered inför montering.


Använt fint sandpapper och slipa till kanterna som du har kapat och skär till akustikfilten med en brytkniv/hobbykniv.

4. Olja

Har du köpt Premium ribbvägg så ska den behandlas med olja nu eller efter att du monterat den på väggen (OBS! Premium Ek och ribbvägg från Akutrade ska inte behandlas med olja). Skaka först flaskan väl så att pigmentet i flaskan blandas. Oljan påförs i ett tunt lager med en trasa eller pensel. Låt torka i 20 – 30 min. Om du använder pensel kommer det mer olja på och då kan man behöva polera ytan med en trasa efter 30 min. På flaskans baksida står det också en bruksanvisning.

Har du köpt Akutrade paneler eller Premium Ek kan du bortse från detta steg. Akutrades ribbväggar är redan förbehandlade och Premium Ek ska ej behandlas.

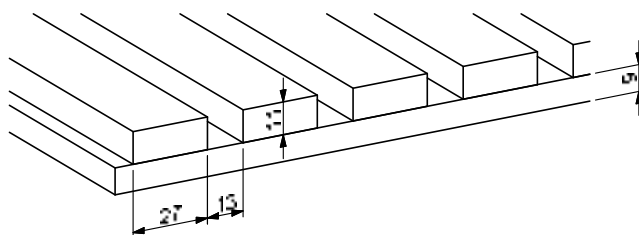

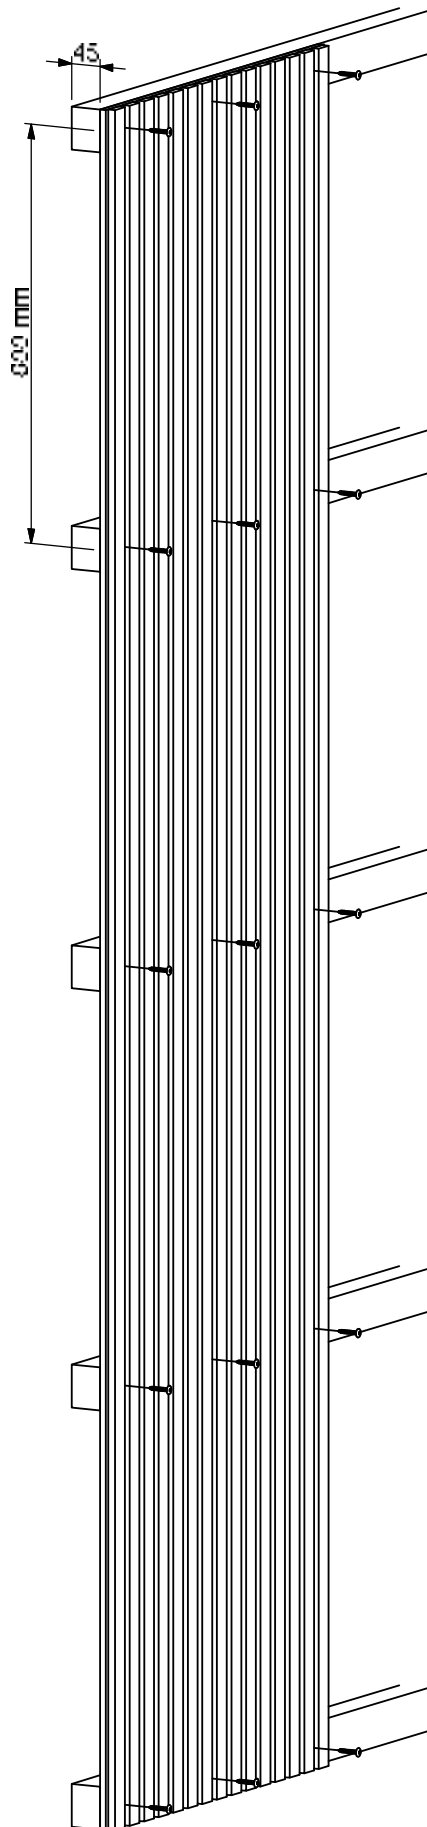

5. Efter oljan kan du handskruva fast skruvarna ner i akustikfilten innan du monterar upp ribbväggen. (Alltså skruva inte igenom skruvarna hela vägen, bara så att de sitter fast).

6. Montera ribbväggen

Placera ribbväggen på den ytan som du önskar och skruva fast skruvarna med skruvdragaren. Använd gärna vattenpass.

Färdigt!

Önskas ytterligare förbättring av akustiken i rummet rekommenderas det att montera panelerna på 45 mm tjocka regler med ett avstånd på max 600 mm. Man kan också välja att placera mineralull mellan reglarna innan panelerna monteras på. Detta förbättrar akustiken ytterligare och skapar en isolerande effekt.

Saknar du inspiration till ditt projekt hittar du en massa bilder och idéer på vår blogg på hemsidan eller på vår Facebook- och Instagramprofil.

Du är också välkommen att kontakta vår kundservice på info@stonewall.se eller tel: 0410-41444 eller besöka vår butik på Godsvägen 19 i Trelleborg.

Vi har öppet måndag till torsdag: 08.30 – 17.00 och fredag 08:30 – 16:00.

 [@stonewall.se](https://www.facebook.com/stonewall.se)

 [#stonewallse](https://www.instagram.com/stonewallse)

www.stonewall.se - info@stonewall.se - 0410:414 44

